


¡Por favor, lea con cuidado este manual antes de usar!

Manual del Propietario



Compresor de automóvil

KS P30

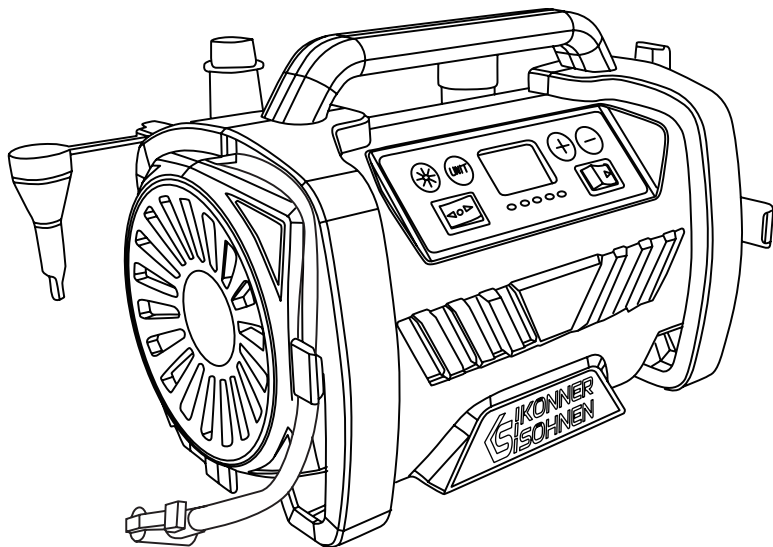



Gracias por su compra de productos **Könnner & Söhnen®**. Este manual contiene una breve descripción sobre seguridad, uso y eliminación de errores. Se puede encontrar más información en la sección de soporte de la página del fabricante original: **konner-sohnen.com/manuals**

También puedes ir a la sección de soporte y descargar la versión completa del manual escaneando el Código QR, o en la página del importador oficial de productos **Könnner & Söhnen®**: **www.konner-sohnen.com/es-us**



¡Por favor, lea con cuidado este manual antes de usar!

El fabricante reserva el derecho de hacer cambios dentro de los generadores, lo cual quizás no se vea reflejado en este manual. Imágenes y fotos del producto pueden variar de su apariencia real. Al final de este manual puedes conseguir información de contacto que puedes usar en caso de que ocurra algún problema.

Toda la información especificada en este manual operacional es la más reciente desde el momento de su publicación. Puedes encontrar la lista actual de los centros de servicio en la página oficial del importador: **www.konner-sohnen.com/es-us**



¡ATENCIÓN – PELIGRO!



No seguir las recomendaciones marcadas con esta señal puede provocar lesiones serias del operador o de terceros.



¡IMPORTANTE!



Información importante mientras se opera con la máquina.

INSTRUCCIÓN DE SEGURIDAD

1



¡ATENCIÓN!



El compresor sólo funciona con un sistema eléctrico de 12 voltios.

- No exceda las recomendaciones para el ciclo de encendido/apagado del compresor. El compresor no está diseñado para un inflado continuo. Infle los neumáticos a la presión recomendada por el fabricante. Exceder el nivel de presión y el ciclo de trabajo máximo puede provocar un rápido desgaste de los componentes del compresor y dañarlo.
- El compresor está completamente listo para su uso y no requiere lubricación adicional.
- Sujete el compresor por el asa de transporte específica (en los modelos equipados con asa). No tire del cable al desconectar el aparato.
- Cuando utilice el compresor, deje el motor del vehículo en marcha para evitar que se descargue la batería de su vehículo y para aumentar la eficacia del compresor.
- No deje el compresor en marcha sin vigilancia y no permita que los niños jueguen con él para evitar lesiones.
- Primero encienda el motor del coche y, a continuación, enchufe el cable de alimentación para iniciar el inflado. Una vez finalizado el inflado, apague el motor.
- No deje que el compresor de aire funcione durante más de 8 minutos seguidos, ya que podría sobrecalentarse. Deje que se enfríe durante al menos 10 minutos.





¡ATENCIÓN!



¡No uses ambos al mismo tiempo!

- NO UTILICE el aparato para vehículos grandes como camiones, furgonetas o vehículos todo-terreno (presión de los neumáticos > 50 PSI, anchura de los neumáticos > 9.6").

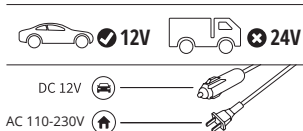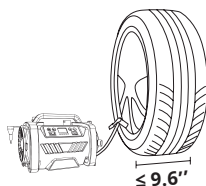

¡ATENCIÓN!




¡Atención! Al bombear, el dispositivo se calienta, tenga cuidado y no toque directamente las partes metálicas. No bombee durante más de 8 minutos. Deje que el dispositivo se enfríe durante al menos 10 minutos.

VISIÓN GENERAL

2

1. Manguera de alta presión
2. Linterna (modo de iluminación, modo intermitente)
3. Boquilla cónica de alto volumen
4. Botón LED
5. Botón UNIT
6. Manguera de alto volumen
7. "+" Botón
8. "-" Botón
9. Salida de aire
10. Entrada de aire
11. Interruptor de alimentación (alimentación de la casa, alimentación del coche)
12. Pantalla LED
13. Interruptor de modo de inflado (modo de alta presión/modo de alto volumen)
14. Boquillas
15. Enchufe del encendedor de 12 V
16. Enchufe doméstico (la perspectiva del enchufe varía según el mercado)

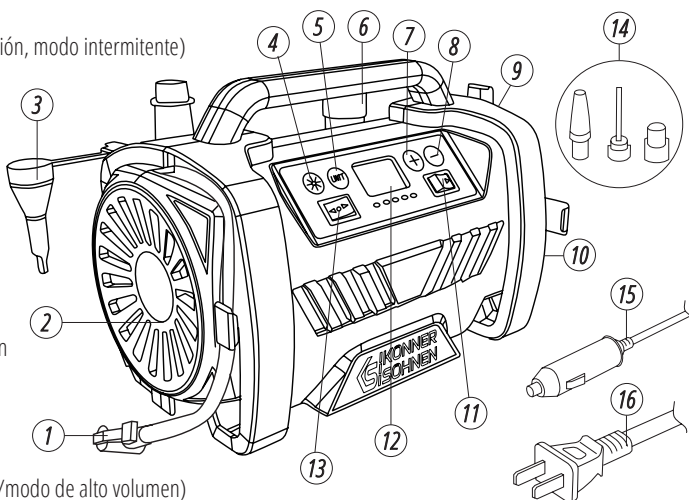

¡IMPORTANTE!







El fabricante se reserva el derecho de hacer cambios y/o mejoras en el diseño, conjunto de componentes y atributos técnicos sin aviso y sin incurrir en obligación. Las imágenes de este manual son esquemáticas y puede que no coincidan con los parámetros del producto original.




Modelo	KS P30
Potencia	120 W
Presión neumática	150 Psi
Velocidad	35 l/min
Voltaje (AC)	110-230V
Longitud del cable	107" (12V), 59" (230V)
Tiempo de trabajo continuo	8 min
Unidades disponibles	PSI/ BAR/ KPA
Voltaje (para red eléctrica)	AC 110V/1A, 230V/0.5A
Voltaje (DC)	DC 12V/10A
Dimensiones brutas (L×W×H)	6.2"×3.4"×10.4" mm
Peso bruto	4 lbs

ALIMENTACIÓN DEL COCHE PARA ELEMENTOS DE ALTA PRESIÓN

PASO 1: Arranque el motor, conecte el cable de alimentación a la toma de CC. Fije el adaptador de la válvula de inflado a los artículos de alta presión y fíjelo a los artículos de baja presión. Utilice boquillas adicionales, que están en el kit, si es necesario. Pulse el interruptor de alimentación (elija el modo de alimentación del coche).

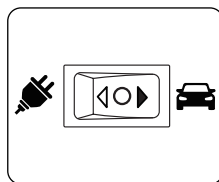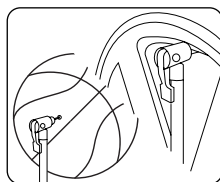
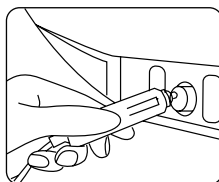
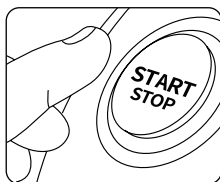


PASO 2: Pulse "UNIT" para seleccionar la unidad de visualización. A continuación, pulse "-" o "+" para ajustar la presión deseada. Pulse el conmutador de modo en el modo de alta presión y el inflado se iniciará automáticamente y se detendrá automáticamente al nivel de presión deseado. Una vez finalizado el inflado, gire ambos interruptores (interruptor de modo de inflado e interruptor de modo de alimentación) a la posición OFF.

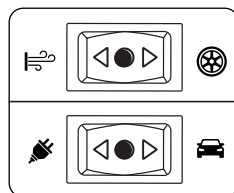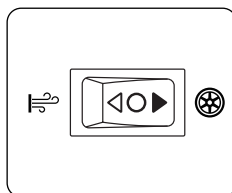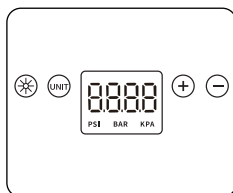


ALIMENTACIÓN DEL COCHE PARA ARTÍCULOS DE BAJA PRESIÓN

1. Arranque el motor del coche antes de enchufar el cable de alimentación.
2. Conecte el cable de alimentación del coche a una toma de CC.
3. Para desinflar, conecte la manguera de alto volumen a la entrada de aire de la bomba de aire. Para inflar, conecte la manguera de alto volumen a la salida de aire de la bomba de aire y gírela para bloquearla.
4. Conecte la manguera de alto volumen con el elemento de baja presión (si se necesitan boquillas de inflado, instálelas correctamente antes de usarlas).

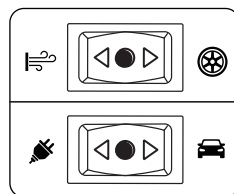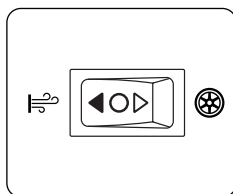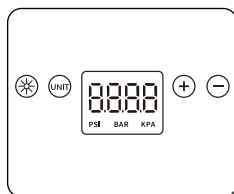

Pulse "UNIT" para seleccionar la unidad de visualización. A continuación, pulse "-" o "+" para ajustar la presión deseada. Pulse el interruptor de modo en el modo de alto volumen y el inflado se iniciará automáticamente y se detendrá automáticamente al nivel de presión deseado. Una vez finalizado el inflado, gire ambos interruptores a la posición OFF.

FUENTE DE ALIMENTACIÓN DOMÉSTICA PARA ARTÍCULOS DE BAJA PRESIÓN

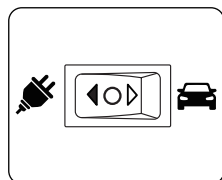



Enchufa el cable de alimentación a la toma de CA de tu casa. Para inflar, conecte la manguera de alto volumen a la salida de la bomba de aire y gírela para fijarla. Antes de iniciar el desinflado, conecte la manguera de alto volumen a la entrada de aire de la bomba de aire. Conecte la boquilla de alto volumen al elemento de baja presión. Utilice boquillas si es necesario. Pulse el interruptor de alimentación para el modo de alimentación doméstica.

FUENTE DE ALIMENTACIÓN DOMÉSTICA PARA ARTÍCULOS DE ALTA PRESIÓN

Enchufe el cable de alimentación a la toma de CA de su casa.

Conecte la válvula de inflado al elemento de alta presión. Utilice boquillas si es necesario.

Pulse "UNIT" para seleccionar la unidad de visualización.

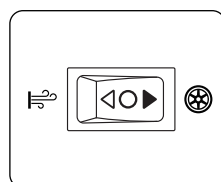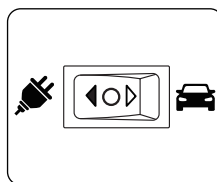

A continuación, pulse "-" o "+" para ajustar la presión deseada. Pulse el conmutador de modo en el modo de alta presión y el inflado se iniciará automáticamente y se detendrá automáticamente en el nivel de presión deseado. Gire ambos interruptores a la posición OFF.

MODO EQUIPAMIENTO DEPORTIVO

5

1. Por favor, instale la boquilla como se muestra en la imagen de abajo.
2. Ajuste la presión necesaria y tire de la aguja cuando crea que ha alcanzado la presión deseada.

100 PSI=689.47 KPA=6.89 BAR



CONTACTOS

The United States:

KS Energy Solutions, Inc.
Balcones Drive STE 100 Austin,
TX 78731, USA

Authorized Warranty Service

support.us@dimaxgroup.com

www.konner-sohnen.com/en-us